Lastvender HIM		**HIM302**	**HIM304**	**HIM306**	**HIM308**	**HIM310**	**HIM312**
		HIM402	**HIM404**	**HIM406**	**HIM408**	**HIM410**	**HIM412**
Merkestrøm (In)		20A	40A	63A	80A	100A	125A
Norm		IEC 60 947-3			EN 60947-3		
Antall poler		3P - 4P					
Antall poler Ith (40°C)	A	20	40	63	80	100	125
Merkespenning AC (Ue)	Vac	380/415					
Merkespenning (Ui)	V	800					
Maks ledertverrsnitt	mm²	16		35		70	
Frekvens	Hz	50					
Maks ledertverrsnitt (Uimp)	kV	8					
Støtstrøm 1s (Icw)	kA/1s	2,5					
Bryteevne (KA)	kA	50			50	50	25
Antall mekaniske koblinger		100000					
Antall elektriske koblinger		1500					
Tiltrekkningsmoment min / max	Nm	2/2,2			3,5/3,85	4	
Tilkobling		Klemme					
Merkestrøm ved AC-21A (415VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-22A (415VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-23A (415VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-21A (500VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-22A (500VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-23A (500VAC)	A	20	25	63	63	80	100
Merkestrøm ved AC-21A (690VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-22A (690VAC)	A	20	32	40	63	80	100
Merkestrøm ved AC-23A (690VAC)	A	20	25	40	40	63	63
Merkestrøm ved AC-21B (415VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-22B (415VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-23B (415VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-21B (500VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-22B (500VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-23B (500VAC)	A	20	25	63	63	80	100
Merkestrøm ved AC-21B (690VAC)	A	20	40	63	80	100	125
Merkestrøm ved AC-22B (690VAC)	A	20	40	63	80	80	100
Merkestrøm ved AC-23B (690VAC)	A	20	25	40	40	63	63

Mål: HIM

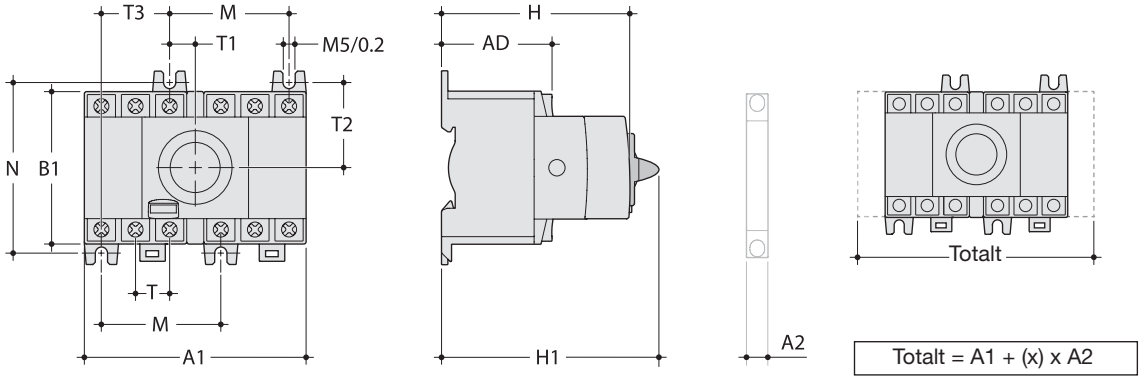

Tyyppi	(x) max
HIM 302	4
HIM 304	
HIM 306	
HIM 308	
HIM 402	2
HIM 404	
HIM 406	
HIM 408	

	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	AD mm	B1 mm	C mm	H mm	H1 mm	N mm	M mm	T mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm
HIM 302/304	140	97,5	8,8	147	48,5	68	110	84	93,5	75	52,5	15	11,25	37,5	30
HIM 402/404	140	127,5		147		68				75		15	11,25	37,5	30
HIM 306/308	170	105		199		76				85		17,5	8,75	42,5	35
HIM 406/408	170	140		199		76				85		17,5	8,75	42,5	35

Vender med vrihåndtak HI413R til HI406R

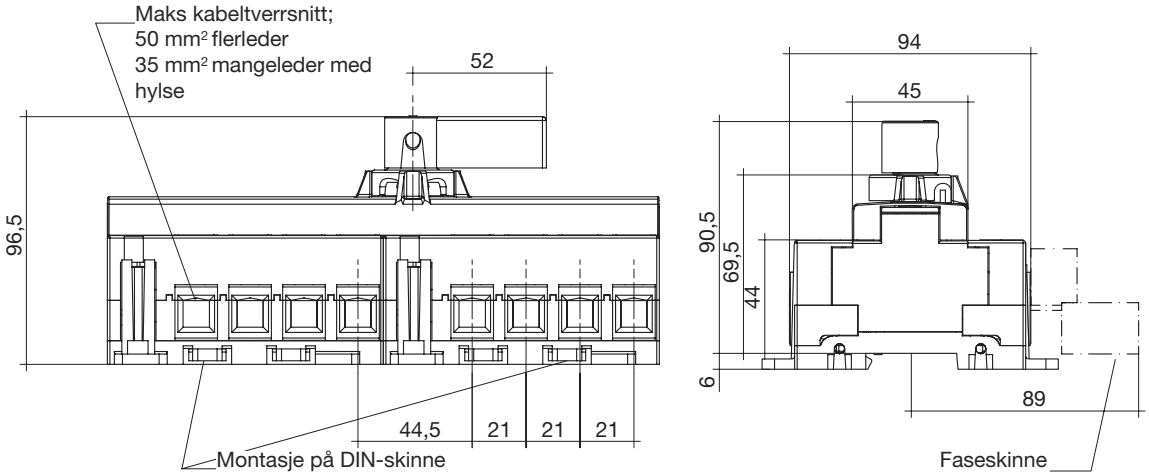

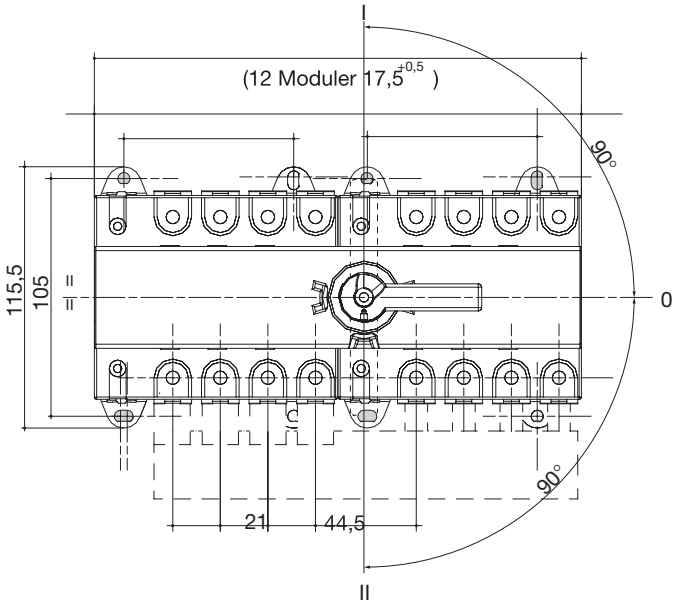

Montasjeanvisning

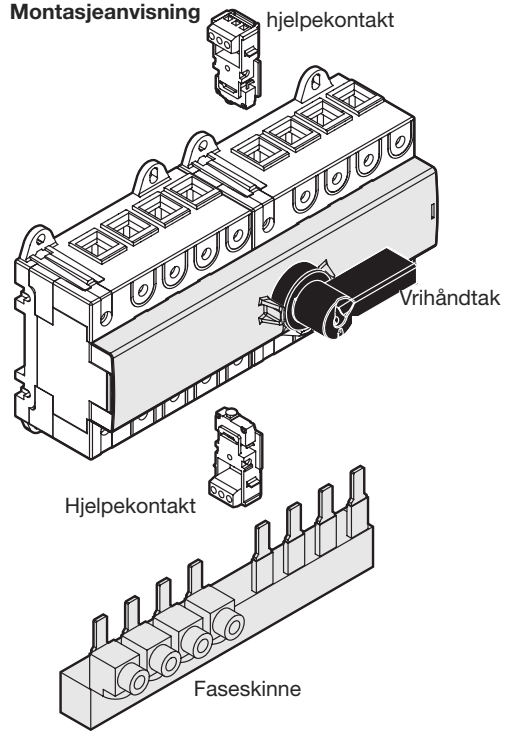

Vender HI451, HI454, HI456, HI458

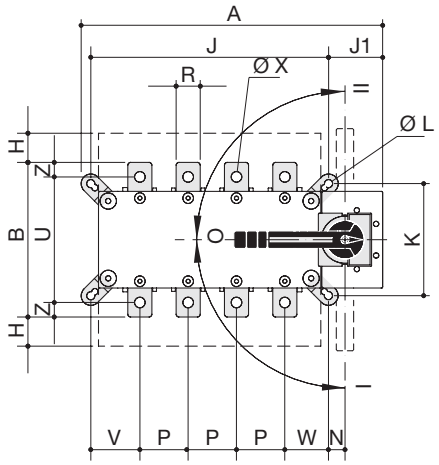

HI451 til H458

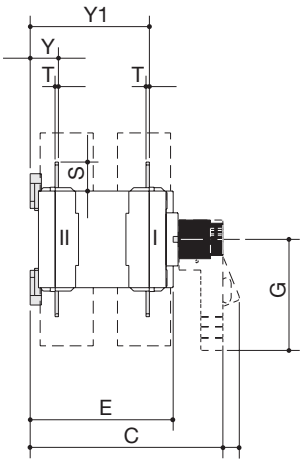

Montasje

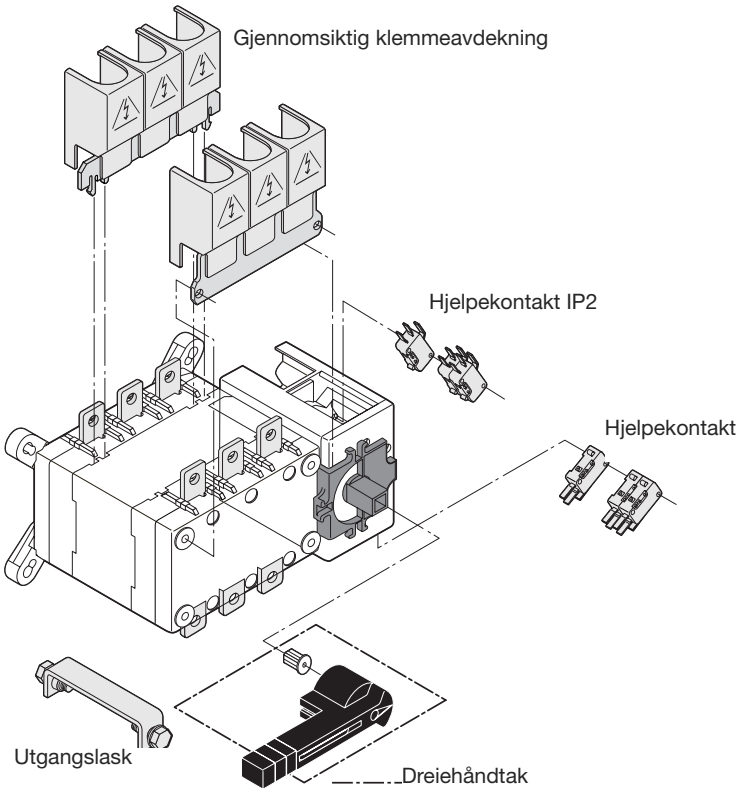

Målskisse vendere 125A til 630A

Ref.	In(A)	A	B	C	E	G	H	J	J1	K	ØL	N	P	R	S	T	U	V	W	ØX	Y	Y1	Z
HI451	125	251	135	218	148	140	50	186	55	101	8,5	16	36	20	25	3,5	115	40	38	8,5	28	124	10
HI452	160	251	135	218	148	140	50	186	55	101	8,5	16	36	20	25	3,5	115	40	38	8,5	28	124	10
HI454	250	312	160	218	148	140	60	246	56	116	8,5	17	50	25	30	3,5	130	51	45	11	30	124	10
HI456	400	312	170	218	148	140	55	246	56	116	8,5	17	50	35	35	3,5	140	51	45	11	30	124	15
HI458	630	379	260	295	225	140	70	306	63	176	8,5	16	65	45	50	5	220	55,5	55,5	13	43	180	20